
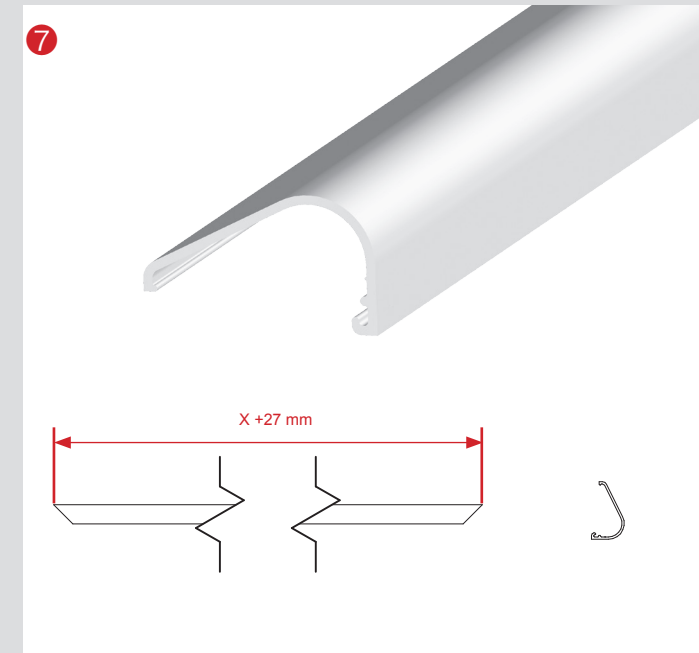
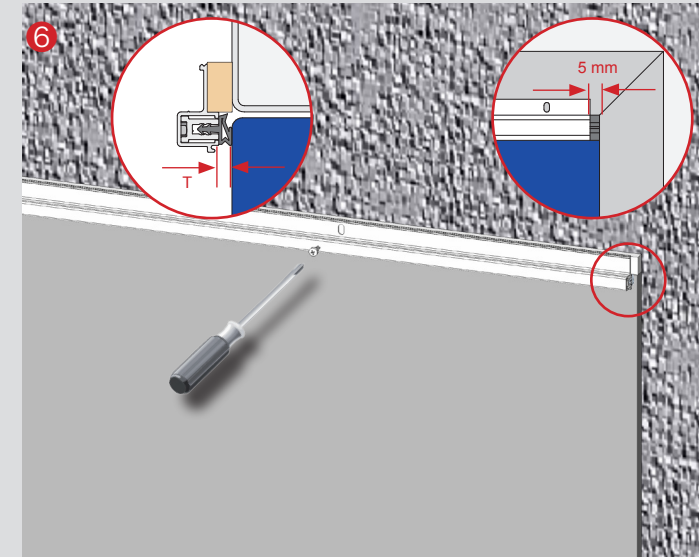
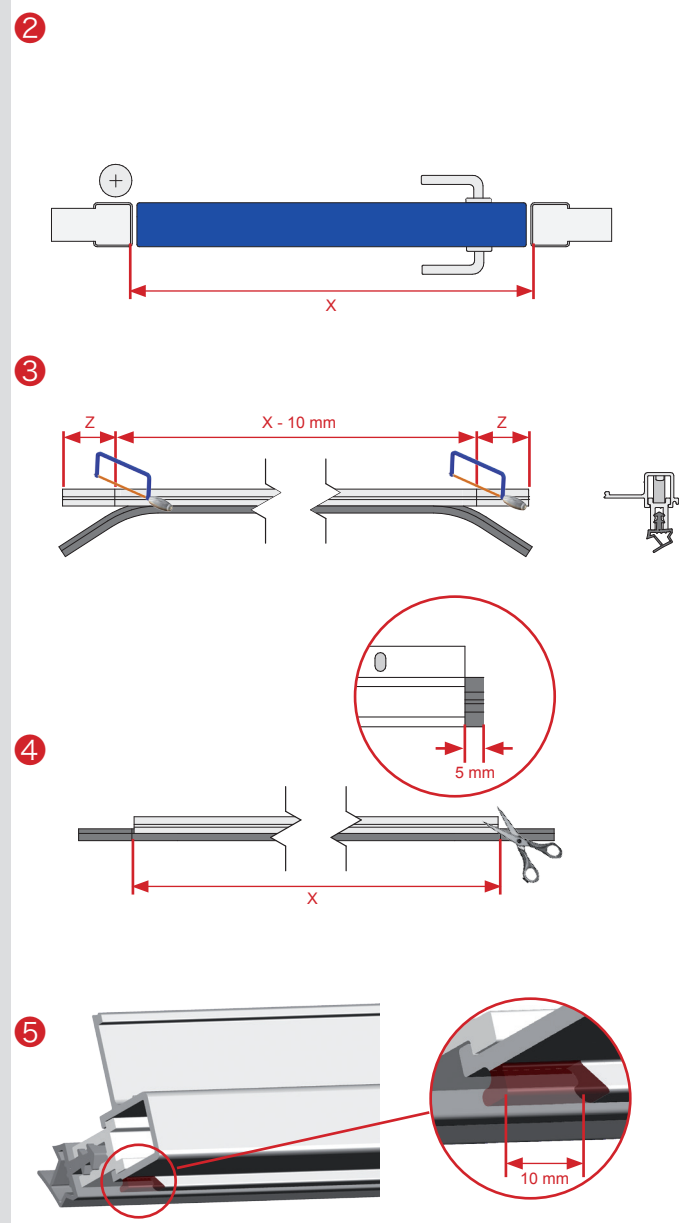


NADI® FM für einflügelige Tür / NADI® FM for single leaf door

Montage / assembly

- X = lichtiges Zargenmaß / frame to frame
- Y = Maß zwischen UK-NADI® und OKFF / width between UK-NADI® and OKFF
- Z = max. Kürzung 150 mm, links und rechts / max. shortening, left and right
- T = 3 mm, bei Glastüren = Montage zur Beschlagsoberfläche 1 mm /
glass door = 1 mm to hinge

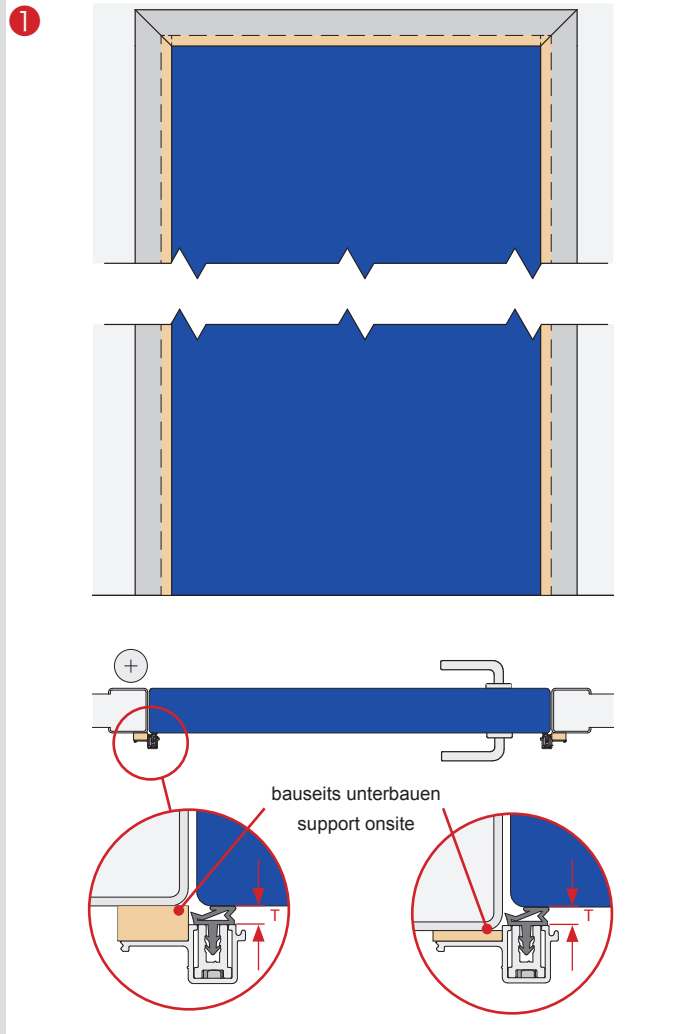

NADI® FM für einflügelige Tür / NADI® FM for single leaf door

Montage / assembly

X = lichtetes Zargenmaß / frame to frame

Y = Maß zwischen UK-NADI® und OKFF / width between UK-NADI® and OKFF

Z = max. Kürzung 150 mm, links und rechts / max. shortening, left and right

T = 3 mm, bei Glastüren = Montage zur Beschlagsoberfläche 1 mm /
glas door = 1 mm to hinge

